

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Dato: 19.01.2004

J.nr: 1131338-10

Principgodkendelse nr. 06

Det attesteres herved at

H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems

overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning.

- Filterbeskrivelse:** Liqtech Silicium Carbid baseret Wall Flow Filter.
- Regenereringsprincip:** Regenerering sker ved hjælp af tilsætning af additiv Octel Octimax 4810A fra en separat additivbeholder.
- Principgodkendt til:** Motorstørrelser fra 1 til 7,5 liter, både med og uden turbo. Kan monteres på køretøjer fra Euro0 til Euro3. Opasitetkrav: motorer med turbo: $3,0 \text{ m}^{-1}$ og motorer uden turbo : $2,5 \text{ m}^{-1}$.
- Overvågningssystem:** Modtryksmåler.

Dato 19.01.2004

Underskrift 

Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø

**Monterings-, betjenings- og servicevejledning for
Scan-Filter Systems™ Partikelfiltersystemet**



Indholdsfortegnelse

1. Produktinformation
2. Partikelfiltersystemets funktion
3. Montering
4. Betjening
5. Service
6. Bortskaffelse af restmateriale samt udtjente filtre

1. Produktinformation

Scan-Filter Systems™ er et partikelfiltersystem udviklet til eftermontering på dieseldrevne motorkøretøjer. Scan-Filter Systems™ Partikelfiltersystemer udvikles og fremstilles som et eftermonteringsæt, der er individuelt tilpasset hvert køretøjsfabrikat, model og variant.

Eftermonteringsættene leveres komplet med alle nødvendige dele, illustreret reservedelsliste, tegning og monteringsvejledning. Hvert eftermonteringsæt indeholder følgende grundelementer:

- Et Scan-Filter Systems™ partikelfilter
- Elektronisk styreenhed til styring af doseringspumpe og overvågning af modtryk i partikelfilteret samt mængden af additiv i additivbeholder
- Additivbeholder med doseringspumpe og niveauføler

2. Partikelfiltersystemets funktion

Scan-Filter Systems™ er baseret på et keramisk SiC filter af typen *Wall Flow* med en 'Honeycomb' struktur. De porøse vægge i denne geometri fastholder sodpartiklerne i udstødningsgassen, hvorimod de gasformige komponenter uhindret kan passere gennem de mikroporøse vægge.

De opsamlede sodpartikler i filterkernen afbrændes og omdannes til kuldioxid, vand og aske. Afbrændingsprocessen regenererer filterets evne til at opsamle sodpartikler, men den opsamlede aske skal fjernes i forbindelse med servicering af filteret. Der anvendes et brændstofbåret additiv, der har en katalytisk effekt, således at regenerering af filteret kan foregå ved en kontinuerlig proces ved temperaturer fra 250 °C.

Udover aske vil der også løbende ophobes andre uorganiske restprodukter som ikke kan regenereres. Disse restprodukter består af rester fra smørelieadditiver, uorganiske rester fra brændstof og andre luftbaserede støvrester.

3. Montering

Hvert partikelfiltersystem er udviklet og fremstillet specielt til hvert køretøjsfabrikat, model og variant, og som følge heraf er monteringsvejledningerne ligeledes individuelt tilpasset det enkelte partikelfiltersystem. Se i øvrigt også principskitse vedlagt som bilag 1.

Monteringsvejledningen nedenfor er derfor formuleret generelt:

1. Den eksisterende lyddæmper afmonteres. Denne kan være monteret efter køretøjets forrør eller være monteret direkte på køretøjets udstødningsmanifold/turbolader. I nogle partikelfiltersæt kan det forekomme at køretøjets forrør erstattes af et andet forrør inkluderet i partikelfiltersættet. Er dette tilfældet, skal køretøjets forrør også afmonteres.
2. Hvis partikelfiltersættet inkluderer et andet forrør, skal dette monteres, og partikelfilteret skal monteres på køretøjets forrør eller direkte på udstødningsmanifold/turbolader.
3. Hvis partikelfiltersættet kræver nye ophæng, vil disse være leveret med partikelfiltersættet. Disse monteres efter anvisning i sættets monteringsvejledning.
4. Partikelfilterets afgangsrør monteres på køretøjets udstødningsrør.
5. I forbindelse med udviklingen af partikelfiltersættet vil der være taget særligt hensyn til risikoen for antændelse af omgivelserne. Det er derfor særlig vigtigt, at eventuelle brændhæmmende foranstaltninger, såsom varmeskjold eller varmeisolerende genstande, monteres nøjagtig efter anvisning i sættets monteringsvejledning.
6. Partikelfiltersættets elektroniske styreenhed monteres efter anvisning i køretøjets kabine. Slangen indeholdt i partikelfiltersættet monteres i udtaget til trykmåleren i den elektroniske styreenhed og trækkes efter anvisning til partikelfilterets tilgang, hvor den monteres på udtaget til modtryksmåling.
7. Lydgiver og kontrollampe (LED) monteres i køretøjets kabine og tilsluttes den elektroniske styreenhed efter anvisning i partikelfiltersystemets monteringsvejledning. Der føres strøm fra tændingen samt stelforbindelse til den elektroniske styreenhed, - ligeledes efter anvisning i partikelfiltersystemets monteringsvejledning.
8. Doseringspumpen monteres efter anvisning. Slangen indeholdt i partikelfiltersættet monteres i doseringspumpens afgang, og den forbindes med et T-stykke til brændstofpumpens returslange til brændstoftanken. T-stykket er inkluderet i partikelfiltersættet. Ledningerne fra doseringspumpen trækkes efter anvisning til den elektroniske styreenhed.
9. Additivbeholderen monteres i køretøjets motorrum efter anvisning i partikelfiltersystemets monteringsvejledning, og ledningerne fra niveaumåleren føres til den elektroniske styreenhed, - ligeledes efter anvisning i partikelfiltersystemets monteringsvejledning. Slangen, der er indeholdt i partikelfiltersættet, monteres imellem additivbeholderen og doseringspumpens tilgang.

Bemærk:

Den elektroniske styreenhed er forprogrammeret til brug i det enkelte køretøj, som partikelfiltersættet er udviklet til. Programmeringen omfatter doseringsmængde per tidsenhed samt fabrikantens krav til maksimalt tilladelige modtryk, dog højst 20 kpa.

Det er muligt at ændre i programmeringen ved at følge anvisningerne i partikelfilterets monteringsvejledning.

4. Betjening

Partikelfiltersystemets elektroniske styresystem indeholder to overvågningsfunktioner og en advarselsfunktion. Advarselsfunktionen består af både en kontrollampe (LED) og en lyd giver.

Ved normal drift

Under normal drift vil hverken LED eller lyd giveren afgive signal. Ved tilslutning af tændingen lyser LED kortvarigt som indikation af, at systemet er aktivt.

Ved unormal drift

Det elektroniske styresystem vil advare om to typer af unormal drift.

1. Hvis modtrykket overstiger 20 kpa.

I de tilfælde hvor modtrykket overstiger den forprogrammerede værdi, der svarer til køretøjsfabrikantens anbefaling, dog maksimalt 20 kpa, i mere end 60 sekunder, vil LED lyse konstant, og lyd giveren vil afgive en konstant tone. Både LED og lyd giver ophører med at afgive signal, når modtrykket falder under 20 kpa.

For højt modtryk er et tegn på manglende regenerering eller ophobning af den aske, der fremkommer som følge af at regenereringsprocessen er blevet for stor.

Ved denne type indikation skal køretøjet på værksted.

2. Hvis modtrykket er under 1 kpa.

Hvis motorens tænding er slået til uden at motoren er sat i gang, vil det elektroniske styresystem ikke aktivere doseringsprocessen.

Hvis der ikke registreres et modtryk over 1 kpa. i mere end 15 minutter efter at tændingen er slået til, vil både LED og lyd giveren blive aktiveret, da dette kan betyde at slangen til modtryksmåleren kan være knækket eller faldet af.

Ved denne type indikation skal køretøjet på værksted.

3. Hvis væskestanden i additivbeholderen er lav.

I de tilfælde hvor væskestanden i additivbeholderen er lav, vil LED blinke og lyd giveren vil afgive en pulserende tone. Det vil være muligt at fortsætte brugen af køretøjet indtil påfyldning af additiv kan finde sted, dog maksimalt svarende til 20-40 driftstimer, afhængigt af køretøjets brændstofforbrug.

Ved denne type indikation skal der påfyldes additiv af typen Octimax 4810A



5. Service

Det anbefales at filteret adskilles, efterses og rengøres i beskyttet miljø hvor restprodukterne opsamles og bortskaffes under kontrollerede forhold på lige fod med f.eks. bremsestøv. Det anbefales at filteret adskilles, rengøres og vendes 1 gang årligt eller for hver 60.000 km.

Rengøring og vedligeholdelse skal udføres i henhold til Industriens Arbejdsmiljøråds vejledning "**Partikelfiltre - udskiftning og rensning**", hvor der må renses med alle tilgængelige rensesmaskiner.

Serviceintervallerne for partikelfiltersystemet vil være sammenfaldende med køretøjets serviceintervaller for motoren. Vedligeholdelsesprocessen har til formål at fjerne den op-hobede mængde af uorganiske restprodukter og aske og at efterfylde additiv i additivbeholderen.

Additivbeholderen skal efterfyldes med Octimax 4810A.


6. Bortskaffelse af restmateriale samt udtjente filtre

Den sod og aske der fjernes ved rensning af filtret, skal behandles som miljøskadeligt affald og deponeres som sådant.

Når partikelfiltret er udtjent, kan det sendes til H. Daugbjerg A/S, der vil bortskaffe dette på behørig vis.

Bilag 1.

PRINCIPSKITSE

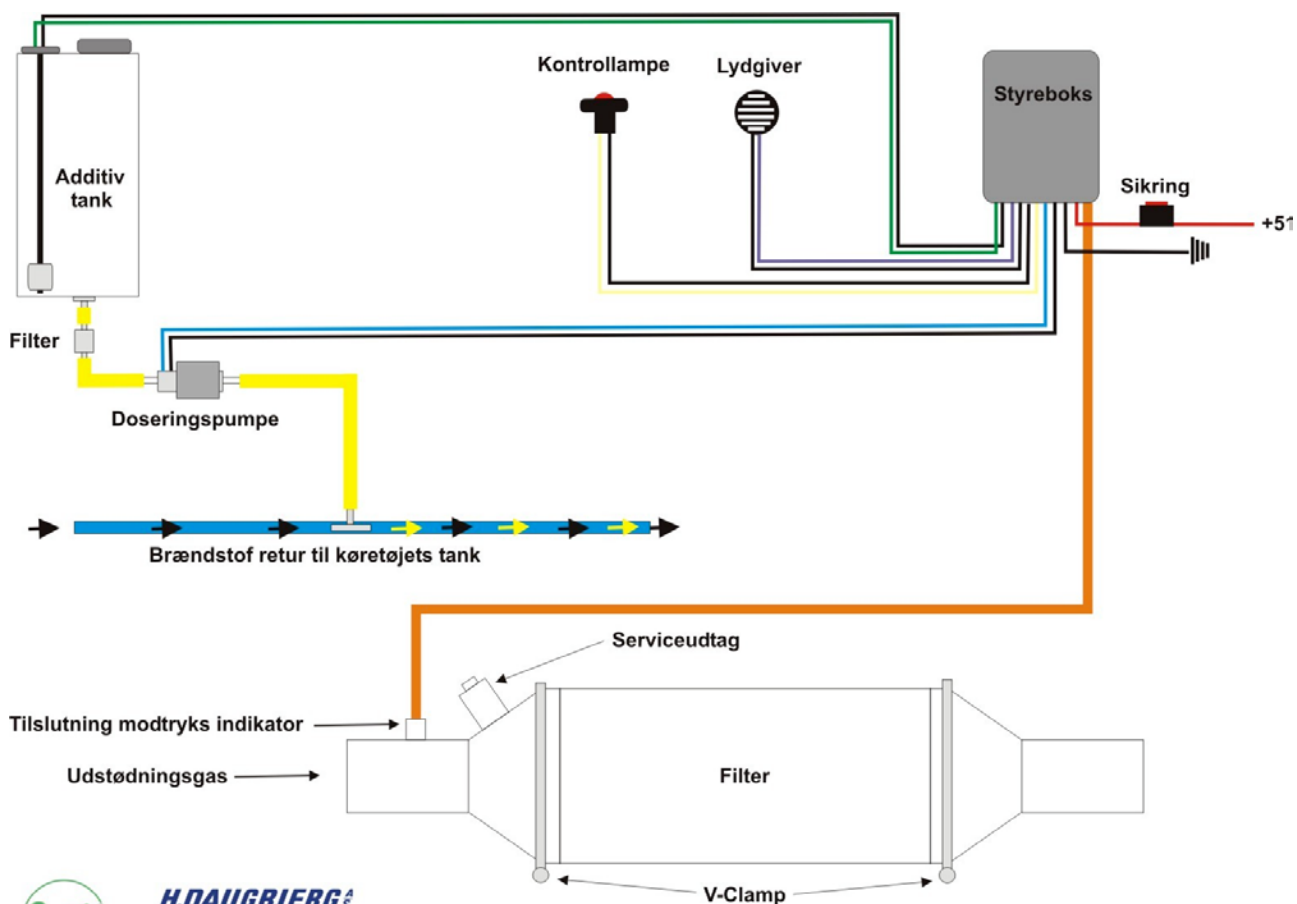

H.DAUGBJERG
 Industrivej 20, DK-2605 Brøndby, Denmark
 Tlf +45 43961545 - Fax +45 43431945
 E-mail dau@scanturbo.dk